



Farben der Bauteile können abweichen

MONTAGEANLEITUNG HECKAUSZUG

Auszugstiefe: 650 – 1.250 mm

Breite: 930 mm / 1.040 mm / 1.134 mm

Ausführung: Basis und Premium

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass du dich für unseren Heckauszug entschieden hast. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und sind auf maximale Funktionalität, Langlebigkeit und Belastbarkeit im Fahrzeugalltag ausgelegt.

Bitte lies diese Montageanleitung **vor Beginn der Installation** vollständig durch. So stellst du sicher, dass alle Schritte korrekt ausgeführt werden und du lange Freude an deinem Heckauszug hast.

MONTAGEHINWEISE

1. PASSFORM PRÜFEN

- Stell sicher, dass der Auszug zu deinem Fahrzeugmodell und zur vorhandenen Bodenschiene passt.
- Prüfe auch, ob der verfügbare Platz im Fahrzeug (Laderaumhöhe, Tiefe) ausreicht.

2. ALLE TEILE VOLLSTÄNDIG?

- Kontrolliere den Lieferumfang (ab Seite 4), bevor du mit dem Einbau beginnst.
- Fehlende oder beschädigte Teile? Melde dich bei uns, bevor du montierst.

3. TESTE DIE POSITION OHNE VERSCHRAUBUNG

- Lege die Auszugsteile erst lose zusammen, um die spätere Endposition zu testen.
- Prüfe, ob sich Auszüge und Module in geöffneter Stellung frei bewegen lassen.

4. ACHE AUF DEN UNTERGRUND

- Die Montagefläche muss eben, tragfähig und sauber sein.
- Um Kratzer zu vermeiden, nutze am besten eine Unterlage z. B. aus Teppich oder Vlies.

5. SCHRAUBEN VORSICHTIG EINSETZEN

- Drehe die Schrauben gerade und mit Gefühl in die vorgebohrten Platten ein.
- Nicht überdrehen! Sonst können die Gewinde ausreißen – ein Umtausch ist dann nicht mehr möglich.

WICHTIGER HINWEIS ZUR RÜCKGABE

Ein Umtausch oder eine Rücksendung ist nach der Montage nur eingeschränkt möglich, da durch das Einschrauben der Befestigungsschrauben in die vormontierten bzw. vorgebohrten Platten die Passform und Funktion dauerhaft verändert wird.

Insbesondere das Eindrehen der Schrauben kann zu einer Beschädigung der Gewindeaufnahme führen, was eine Wiederverwendbarkeit ausschließt (Keine Rückerstattung möglich). Wir bitten daher darum, vor der Montage sicherzustellen, dass der Artikel in allen Punkten für Ihr Fahrzeug und Ihren Einsatzzweck geeignet ist. Prüfe vor der Montage genau, ob der Auszug zu deinem Fahrzeug und Einsatzzweck passt. Wenn du unsicher bist, melde dich einfach bei uns.

BENÖTIGTES WERKZEUG



2 x Innensechskantschlüssel SW4
Im Lieferumfang enthalten



1 x Schraubendreher PZ2

LIEFERUMFANG

AUSZUGS- TIEFE	MERCEDES	VW + PSA	FORD TOURNEO CUSTOM
650 mm	1 x Querwinkel Mit Logo - 930 mm 1 x Querwinkel Ohne Logo - 930 mm 2 x Auszugschiene Mit Seitenwinkel - 650 mm 1 x Platte (siehe separate Tabelle) 1 x Schraubenpaket (siehe separate Tabelle) 1 x Befestigungsset (siehe separate Tabelle)	1 x Querwinkel Mit Logo - 1.040 mm 1 x Querwinkel Ohne Logo - 1.040 mm 2 x Auszugschiene Mit Seitenwinkel - 650 mm 1 x Platte (siehe separate Tabelle) 1 x Schraubenpaket (siehe separate Tabelle) 1 x Befestigungsset (siehe separate Tabelle)	1 x Querwinkel Mit Logo - 1.134 mm 1 x Querwinkel Ohne Logo - 1.134 mm 2 x Auszugschiene Mit Seitenwinkel - 650 mm 1 x Platte (siehe separate Tabelle) 1 x Schraubenpaket (siehe separate Tabelle) 1 x Befestigungsset (siehe separate Tabelle)
750 mm 800 mm 850 mm 900 mm 1.000 mm	1 x Airlineschiene 930 mm 1 x Querwinkel Mit Logo - 930 mm 1 x Querwinkel Ohne Logo - 930 mm 2 x Auszugschiene Mit Seitenwinkel 750 - 1.000 mm 2 x Platte (siehe separate Tabelle) 1 x Schraubenpaket (siehe separate Tabelle) 1 x Befestigungsset (siehe separate Tabelle)	1 x Airlineschiene 1.040 mm 1 x Querwinkel Mit Logo - 1.040 mm 1 x Querwinkel Ohne Logo - 1.040 mm 2 x Auszugschiene Mit Seitenwinkel 750 - 1.000 mm 2 x Platte (siehe separate Tabelle) 1 x Schraubenpaket (siehe separate Tabelle) 1 x Befestigungsset (siehe separate Tabelle)	1 x Airlineschiene 1.134 mm 1 x Querwinkel Mit Logo - 1.134 mm 1 x Querwinkel Ohne Logo - 1.134 mm 2 x Auszugschiene Mit Seitenwinkel 750 - 1.000 mm 2 x Platte (siehe separate Tabelle) 1 x Schraubenpaket (siehe separate Tabelle) 1 x Befestigungsset (siehe separate Tabelle)
1.250 mm	2 x Airlineschiene 930 mm 1 x Querwinkel Mit Logo - 930 mm 1 x Querwinkel Ohne Logo - 930 mm 2 x Auszugschiene Mit Seitenwinkel - 1.250 mm 3 x Platte (siehe separate Tabelle) 1 x Schraubenpaket (siehe separate Tabelle) 1 x Befestigungsset (siehe separate Tabelle)	2 x Airlineschiene 1.040 mm 1 x Querwinkel Mit Logo - 1.040 mm 1 x Querwinkel Ohne Logo - 1.040 mm 2 x Auszugschiene Mit Seitenwinkel - 1.250 mm 3 x Platte (siehe separate Tabelle) 1 x Schraubenpaket (siehe separate Tabelle) 1 x Befestigungsset (siehe separate Tabelle)	2 x Airlineschiene 1.134 mm 1 x Querwinkel Mit Logo - 1.134 mm 1 x Querwinkel Ohne Logo - 1.134 mm 2 x Auszugschiene Mit Seitenwinkel - 1.250 mm 3 x Platte (siehe separate Tabelle) 1 x Schraubenpaket (siehe separate Tabelle) 1 x Befestigungsset (siehe separate Tabelle)



Querwinkel



Auszugsschiene



Airlineschiene

PLATTENÜBERSICHT

AUSZUGS- TIEFE	MERCEDES	VW + PSA	FORD TOURNEO CUSTOM
650 mm	Platte 1: 930 x 650 mm	Platte 1: 1.040 x 650 mm	Platte 1: 1.134 x 650 mm
750 mm	Platte 1: 930 x 400 mm Platte 2: 930 x 325 mm	Platte 1: 1.040 x 400 mm Platte 2: 1.040 x 325 mm	Platte 1: 1.134 x 400 mm Platte 2: 1.134 x 325 mm
800 mm	Platte 1: 930 x 400 mm Platte 2: 930 x 375,5 mm	Platte 1: 1.040 x 400 mm Platte 2: 1.040 x 375,5 mm	Platte 1: 1.134 x 400 mm Platte 2: 1.134 x 375,5 mm
850 mm	Platte 1: 930 x 400 mm Platte 2: 930 x 427 mm	Platte 1: 1.040 x 400 mm Platte 2: 1.040 x 427 mm	Platte 1: 1.134 x 400 mm Platte 2: 1.134 x 427 mm
900 mm	Platte 1: 930 x 400 mm Platte 2: 930 x 477,1 mm	Platte 1: 1.040 x 400 mm Platte 2: 1.040 x 477,1 mm	Platte 1: 1.134 x 400 mm Platte 2: 1.134 x 477,1 mm
1.000 mm	Platte 1: 930 x 400 mm Platte 2: 930 x 577,1 mm	Platte 1: 1.040 x 400 mm Platte 2: 1.040 x 577,1 mm	Platte 1: 1.134 x 400 mm Platte 2: 1.134 x 577,1 mm
1.250 mm	Platte 1: 930 x 400 mm Platte 2: 930 x 405,7 mm Platte 3: 930 x 400 mm	Platte 1: 1.040 x 400 mm Platte 2: 1.040 x 405,7 mm Platte 3: 1.040 x 400 mm	Platte 1: 1.134 x 400 mm Platte 2: 1.134 x 405,7 mm Platte 3: 930 x 400 mm


SCHRAUBENPAKETE

650 mm			14 x Hülsenmutter	14 x Schraube M6	
750 mm			16 x Hülsenmutter	16 x Schraube M6	
800 mm					
850 mm					
900 mm					
1.000 mm					
1.250 mm			18 x Hülsenmutter	18 x Schraube M6	16 x Euroschaube


BEFESTIGUNGSSETS BODENSCHIENE

Ford Tourneo Custom V710	2 x Nutenstein	 
Mercedes-Benz	2 x Airlinefitting 2 x Druckverteilungsplatte	   
PSA/Stellantis	2 x Nutenstein	 
Volkswagen T5/T6 Multivan / California	2 x T-Schraube 2 x Druckverteilungsplatte	   
Volkswagen T7 Multivan/California	2 x Nutenstein für Bodenschiene	 


1

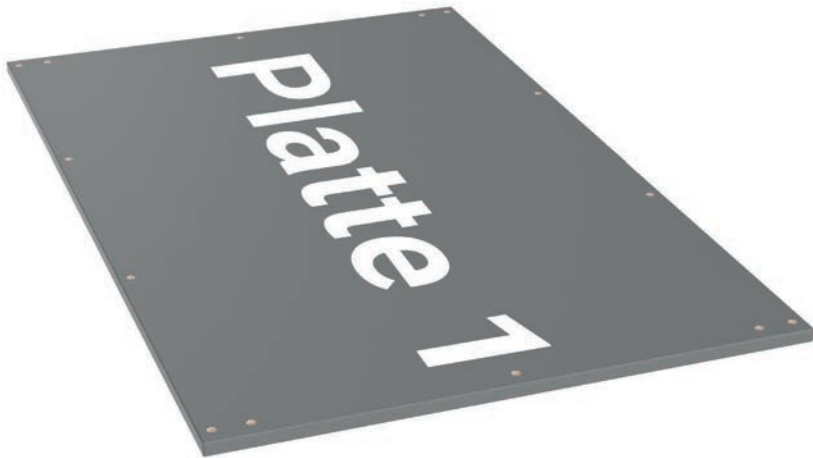


2

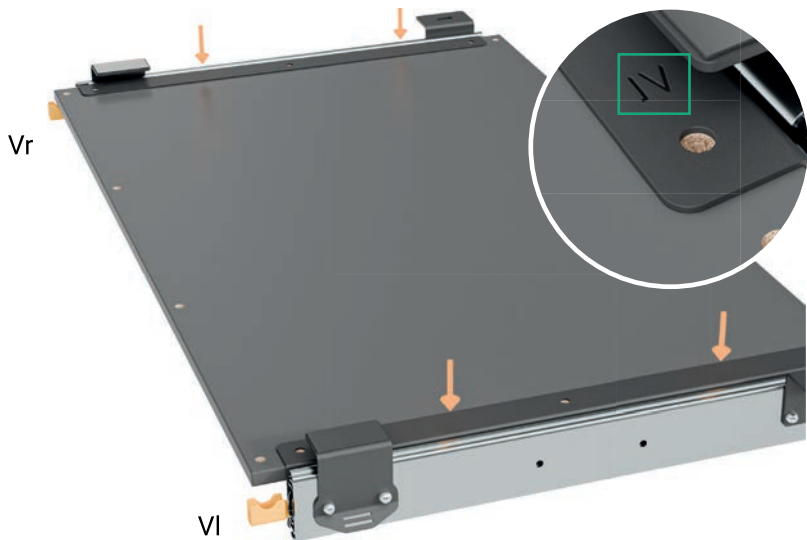

Ausrichtung der Schienen beachten: Vr (vorne rechts) + VI (vorne links)

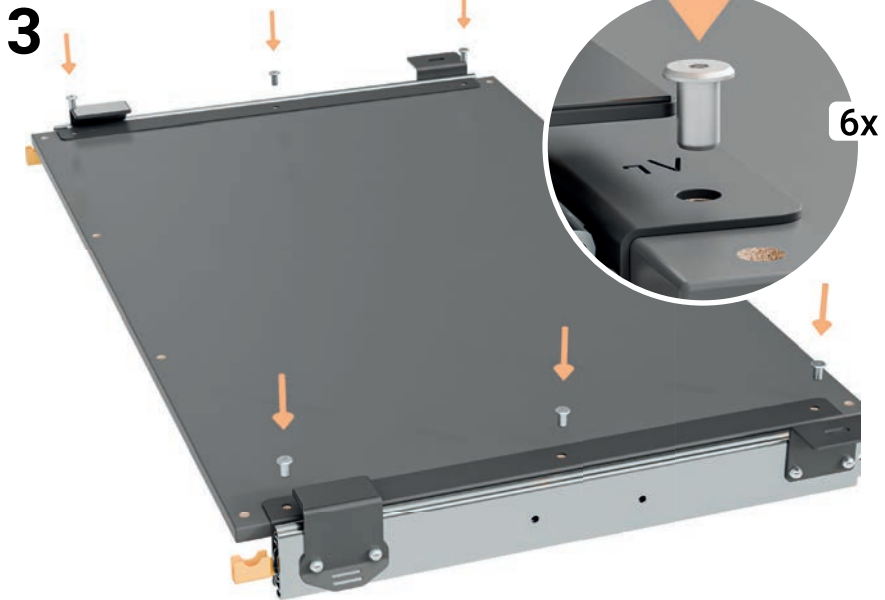

Hülsenmuttern durch den Seitenwinkel in die Platte stecken.

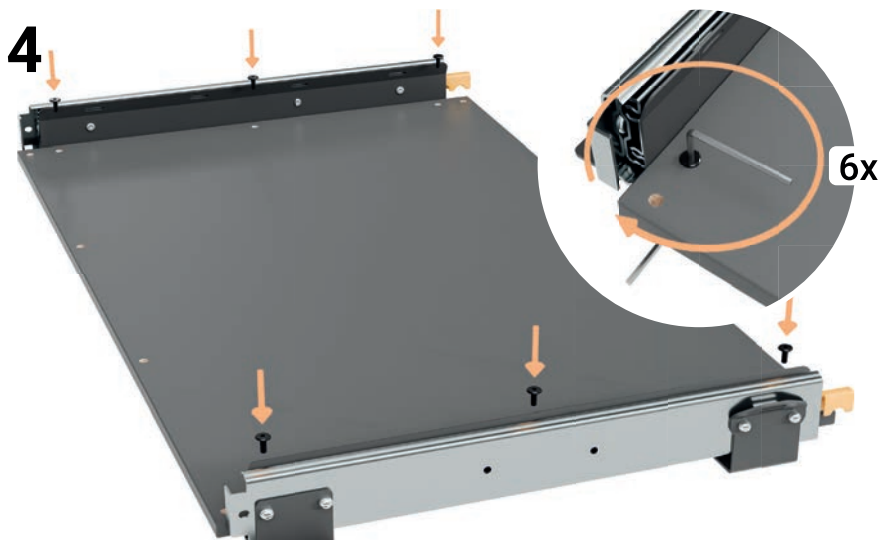


Schrauben von Plattenoberseite aus einsetzen und festziehen (Kontern).


5



6

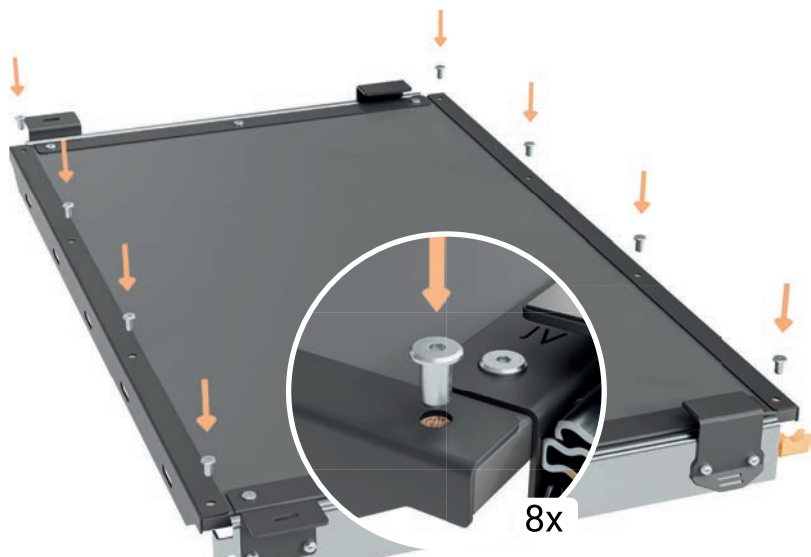


Hülsenmuttern durch Querwinkel in Platte stecken

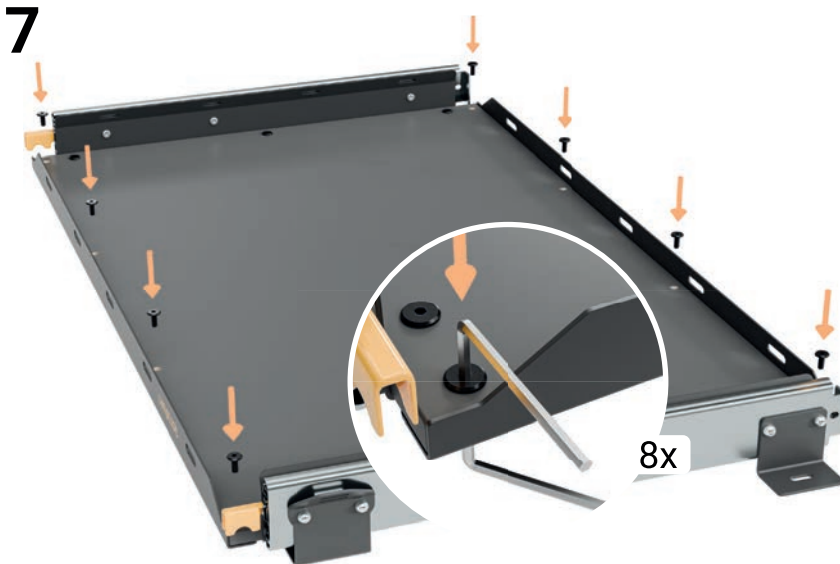


Schrauben von Plattenoberseite aus einsetzen und festziehen (Kontern).

1

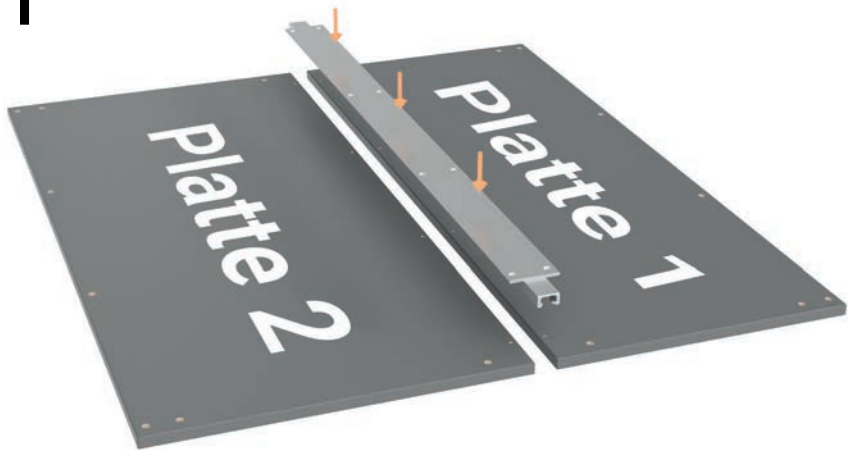


Richtige Plattenreihenfolge beachten! (siehe Seite 5)

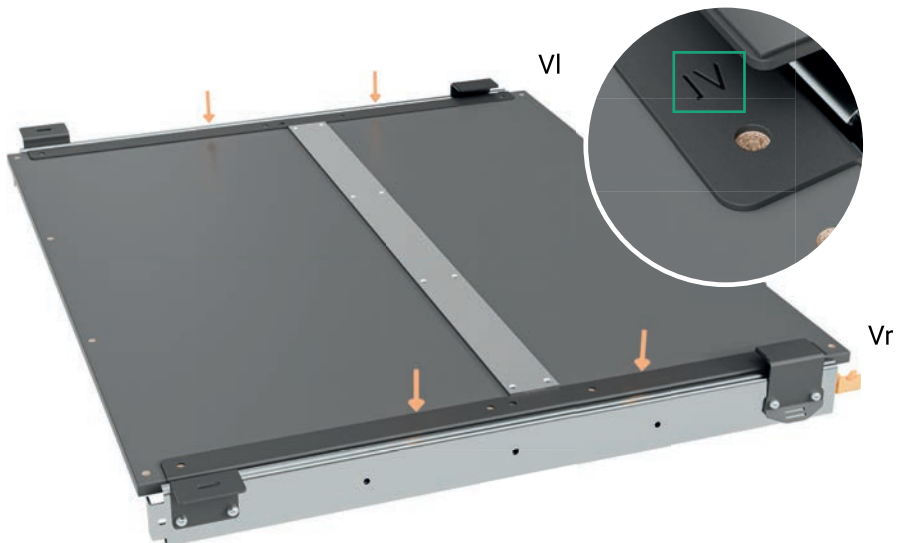


Ausrichtung der Schienen beachten: Vr (vorne rechts) + VI (vorne links)

3

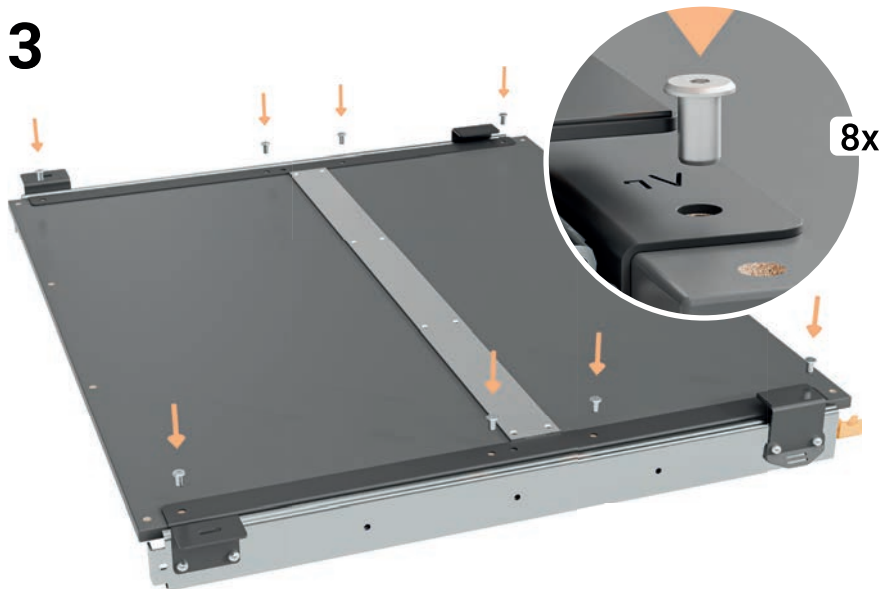

Hülsenmuttern durch den Seitenwinkel in die Platte stecken.

4

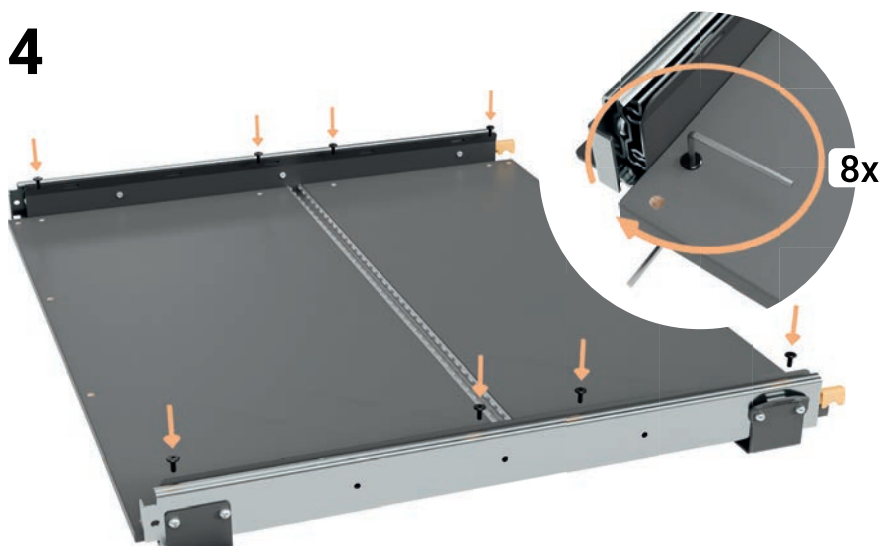


Schrauben von Plattenoberseite aus einsetzen und festziehen (Kontern).

5



6

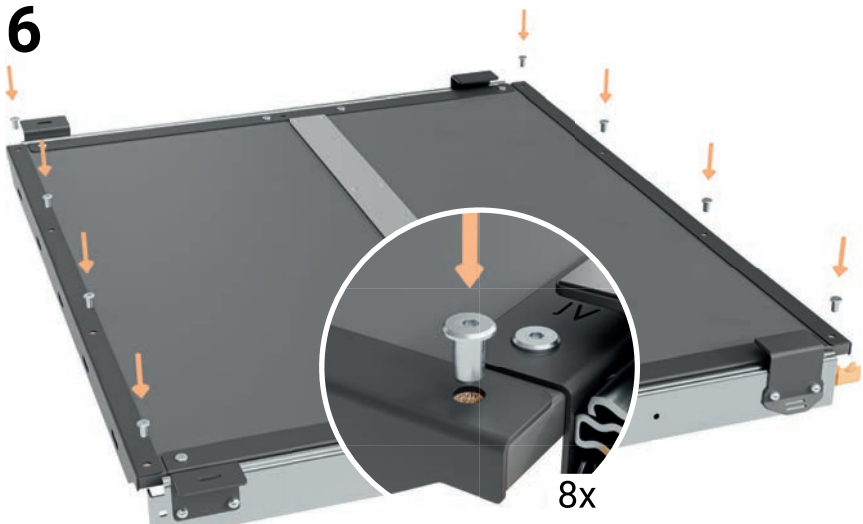


Hülsenmuttern durch Querwinkel in Platte stecken

7



Schrauben von Plattenoberseite aus einsetzen und festziehen (Kontern).

8

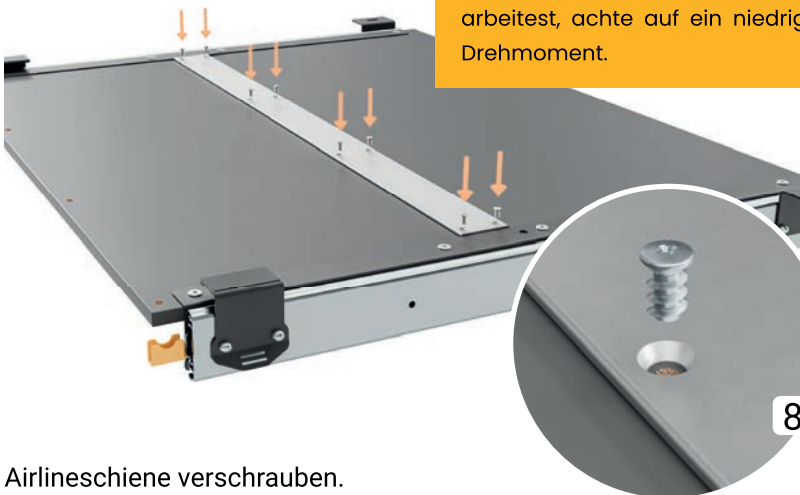


AKKUSCHRAUBER

Wenn du mit einem Akkuschauber arbeitest, achte auf ein niedriges Drehmoment.


Airlineschiene verschrauben.

1

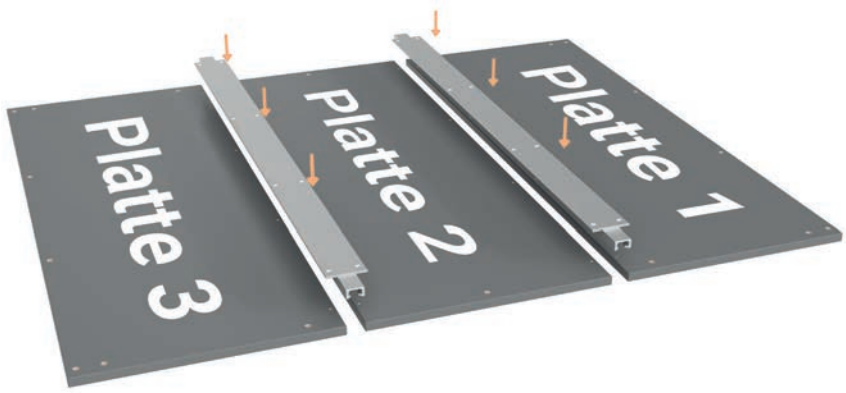


Richtige Plattenreihenfolge beachten! (siehe Seite 5)

2

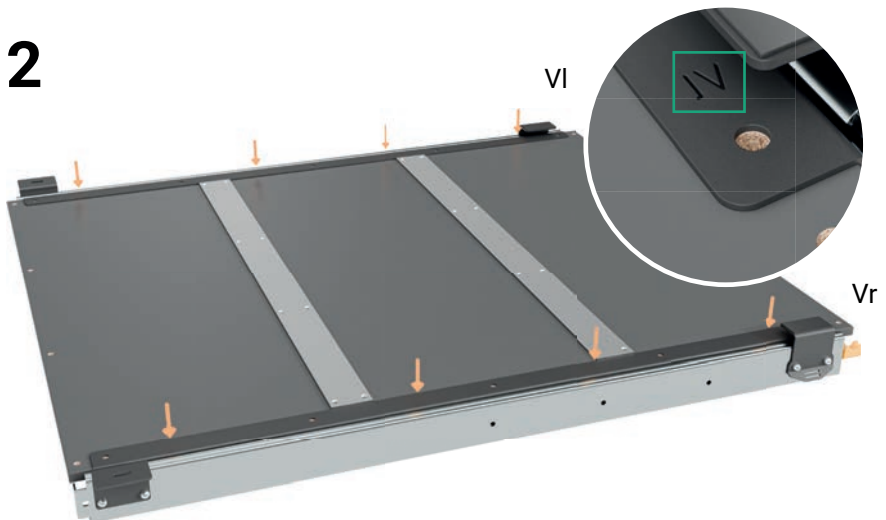


Ausrichtung der Schienen beachten: Vr (vorne rechts) + VI (vorne links)

3

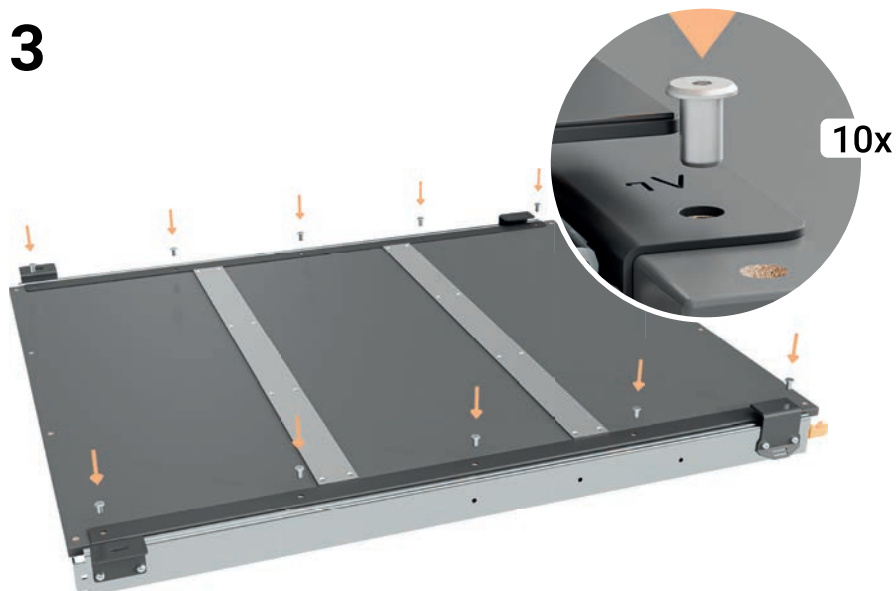


Hülsenmuttern durch den Seitenwinkel in die Platte stecken.

4

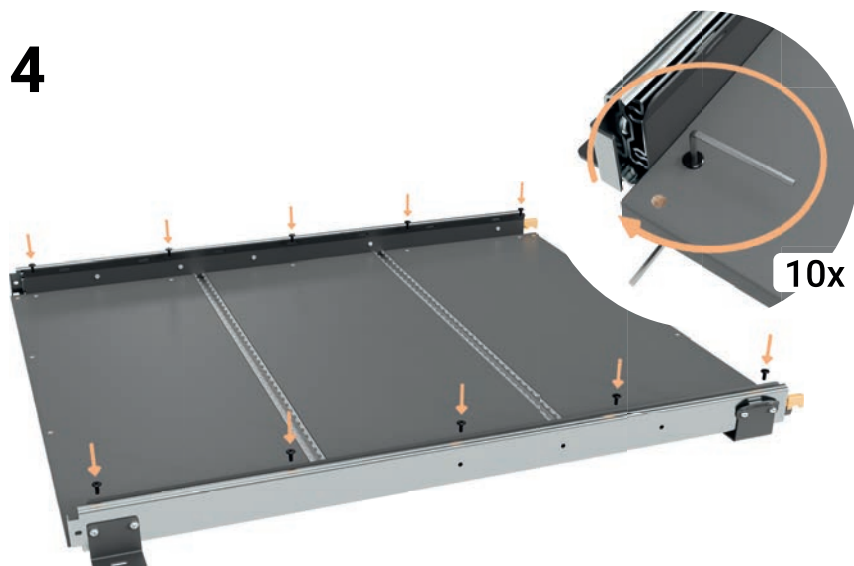


Schrauben von Plattenoberseite aus einsetzen und festziehen (Kontern).


5

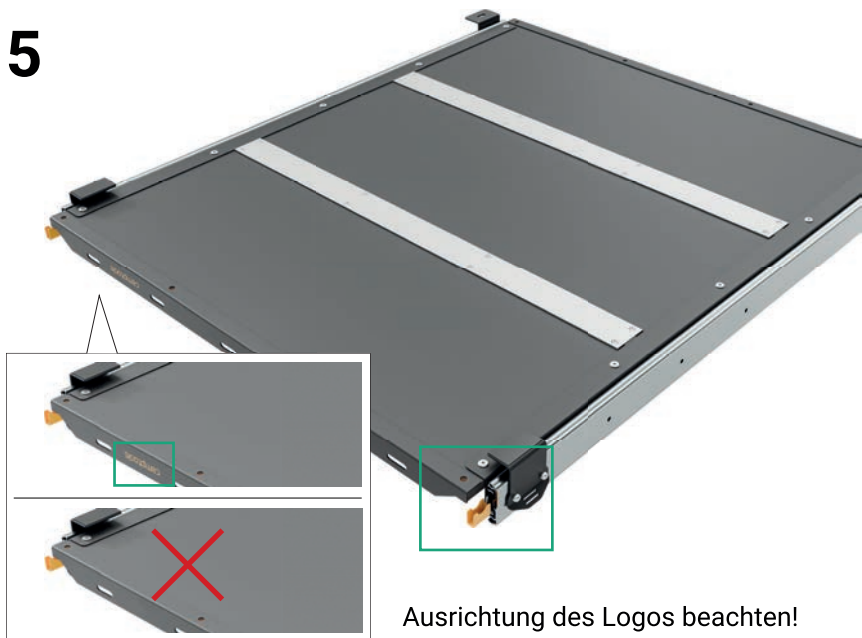


6

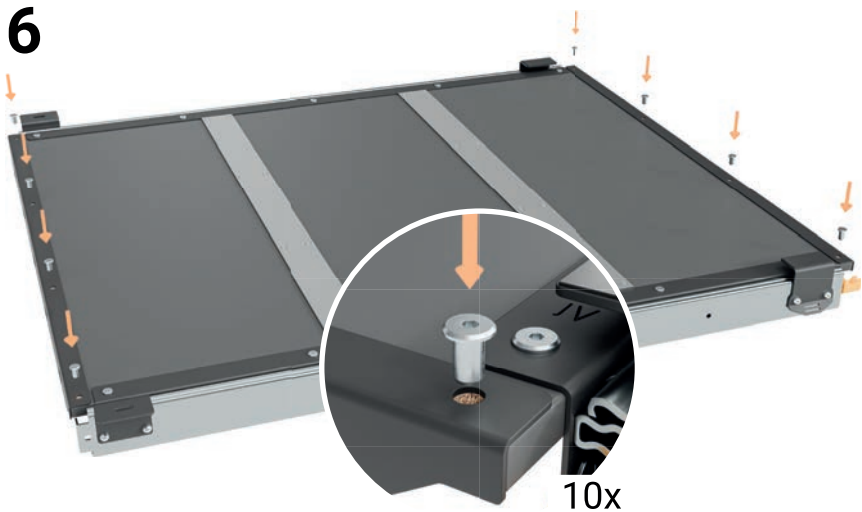

Hülsenmuttern durch Querwinkel in Platte stecken

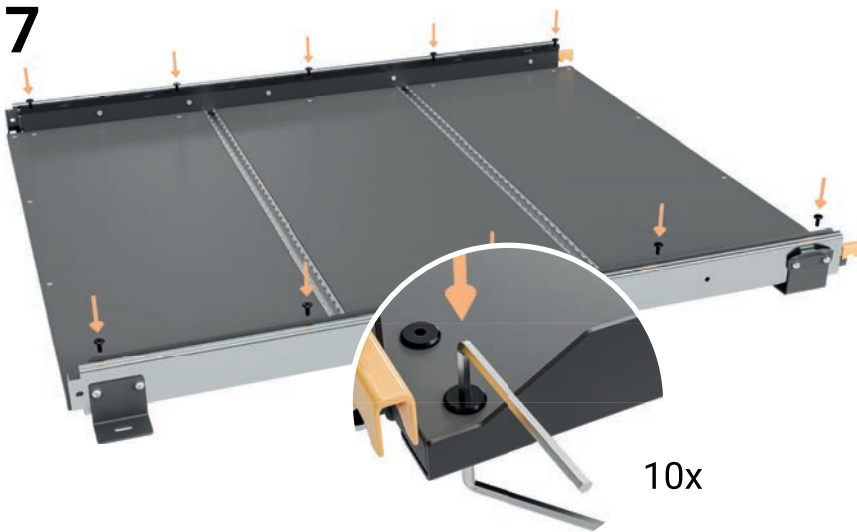

Schrauben von Plattenoberseite aus einsetzen und festziehen (Kontern).

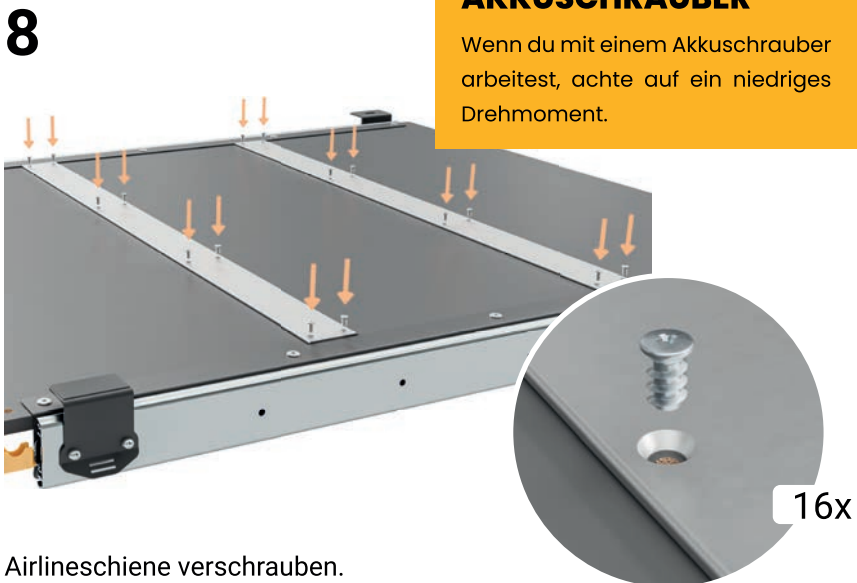

Airlineschiene verschrauben.

BEFESTIGUNG IM FAHRZEUG

VW T7 MULTIVAN / FORD TOURNEO CUSTOM V710



MONTAGEANLEITUNG NUTENSTEIN




help.camptools.com/t7-nutenstein

HINWEIS

Die Nutensteine müssen auf gleicher Höhe in die rechte und linke Bodenschiene eingesetzt werden.

PSA / STELLANTIS

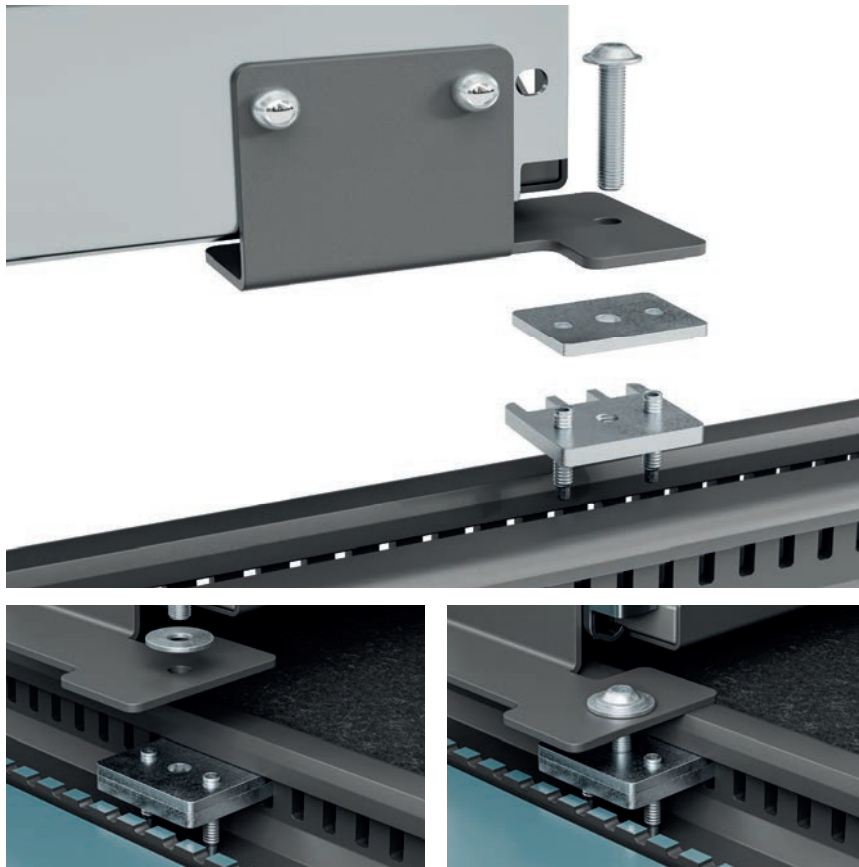

MONTAGEANLEITUNG NUTENSTEIN




help.camptools.com/nutenstein-psy

HINWEIS

Die Nutensteine müssen auf gleicher Höhe in die rechte und linke Bodenschiene eingesetzt werden.

VOLKSWAGEN T5/T6 MULTIVAN

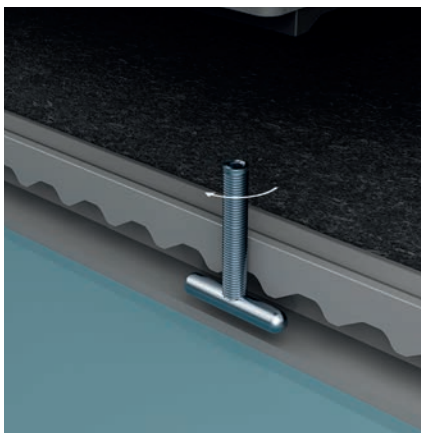

MERCEDES-BENZ AIRLINESCHIENE



SICHERHEITSHINWEISE

- Maximale Traglast beachten: Die Flächenbelastung des Heckauszugs beträgt bei gleichmäßiger Beladung max. 150 kg (Basis) bzw. 170 kg (Premium).
- Die Arretierung der Auszugsschienen sind Verschleißteile! Um die Lebensdauer deutlich zu erhöhen, empfehlen wir den Heckauszug beim Einfahren nicht in den Endanschlag „knallen“ zu lassen, sondern beide Hebel runtergedrückt zu halten.
- Vor dem Beladen prüfen, ob der Auszug korrekt verriegelt ist und spielfrei läuft.
- Gegenstände auf dem Heckauszug mit Spanngurten sichern.
- Laufschienen vor Staub, Sand und Feuchtigkeit schützen.
- Keine Personen oder Tiere daraufsetzen oder transportieren.
- Kinder fernhalten – Gefahr durch Einklemmen und Einquetschen!
- Heckauszug nur bei stehendem Fahrzeug bedienen.
- Technik regelmäßig sichten: Rasten, Schienen und Mechanik auf festen Sitz prüfen und Verschleiß erkennen.

WARTUNG/PFLEGE

Kein WD-40 nutzen!

1. Führung ausfahren – so weit wie möglich, damit du an beide Schienen kommst.
2. Altes Fett und Staub entfernen:
Mit Papiertuch und Bremsenreiniger oder Isopropanol reinigen.
Kein Lösungsmittel, das Kunststoffteile anläßt!
3. Neues Fett (am besten PTFE-Fett) auftragen:
Dünn (!) entlang der Laufbahnen und auf die Kugelrückläufe.
Nicht zu viel! Sonst schiebt es sich raus oder zieht Staub an.
4. Führung mehrmals hin- und herfahren, damit sich das Fett verteilt.
5. Überschuss abwischen.

NOCH MEHR FÜR DEINEN HECKAUSZUG...



€10 SPAREN* MIT CODE: HAPPY-AUSZUG

*Ab einem Mindestkaufbetrag von 100 € auf www.camptools.com

Hersteller:
Camptools GmbH
Gildenstr. 2
48157 Münster
GERMANY

E-Mail: support@camptools.com
Telefon: +49 251 50 85 30 80